
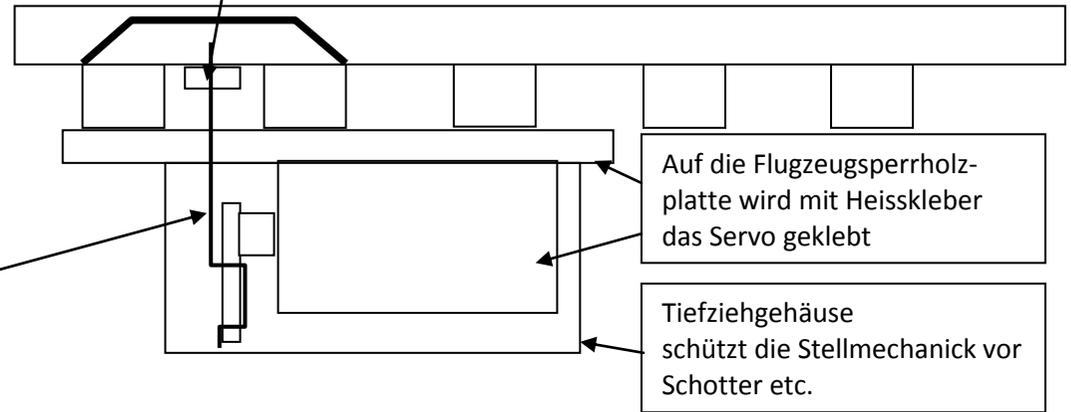


**Weichenservoantrieb G Bahn 10.2011/huk**

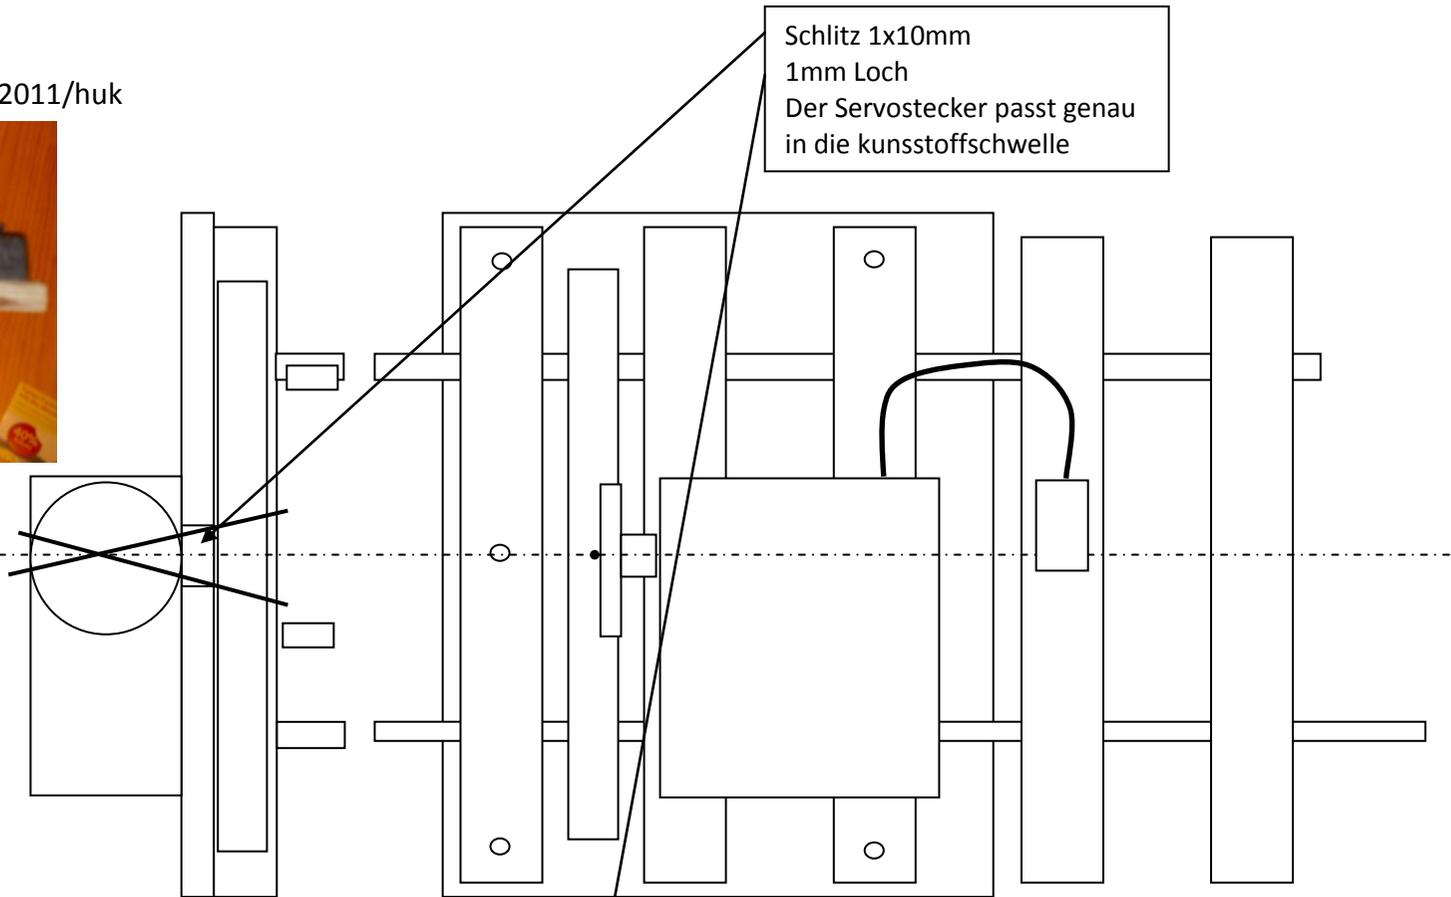

Federstahldraht 0.8mm  
Zum U biegen  
Auf Servohorn einfahren und ab kröpfen  
mit Heisskleber sichern  
Servohorn gegen unten aufsetzen damit  
genug Federweg bleibt (Aufschneiden der  
Weiche) Die Haltekraft eines ANALOG  
Servos ist genugen auch wenn der strom  
abgestellt ist!